

# **Panasonic**

**Analog Pbx System  
KX-TES824 TEA308  
Start Up Sistema**

Centrale Telefonica KX-TES824 TEA308  
Informazione Tecnica N°001

**Panasonic Italia S.p.A.**  
System Product Group


**START UP SISTEMA**

Questa guida Rapida per l'installazione illustra brevemente le programmazioni base da effettuare sul Sistema Telefonico TES824 e TEA308, per lo start up Rapido.

Tutte le programmazioni elencate di seguito devono essere eseguite da un apparecchio telefonico modello KX-T 7730 collegato al jack 01 della Centrale TES oppure TEA.

**PROCEDURA DI RESET CLEAR**



Dopo aver completato l'installazione della Centrale effettuare la prima accensione del Centralino TES/TEA con la manovra di reset clear come descritto di seguito:

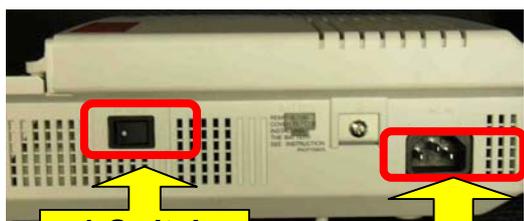

**1-Switch OFF**


**2-Collegare Alimentazione**

1 –Interruttore di Alimentazione in posizione OFF ( Spento )  
2 –Collegare cavo di Alimentazione

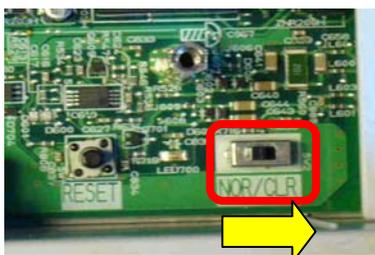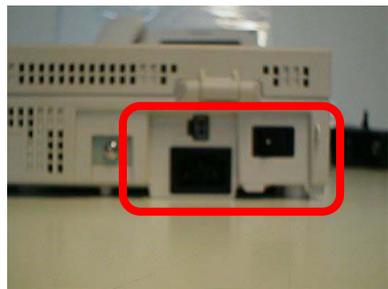

**3- Posizionare Interruttore su CLEAR**



3 –Aprire il Coperchio del Centralino e Posizionare lo switch NOR/CLR in posizione **CLR ( Clear )**

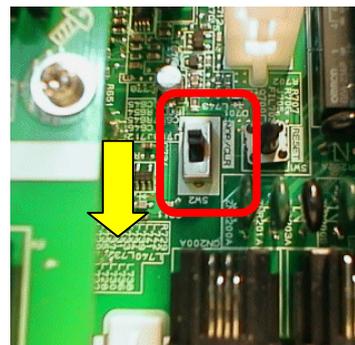

**4-Switch ON**

**Alimentazione Collegata**

4 –Accendere il Centralino

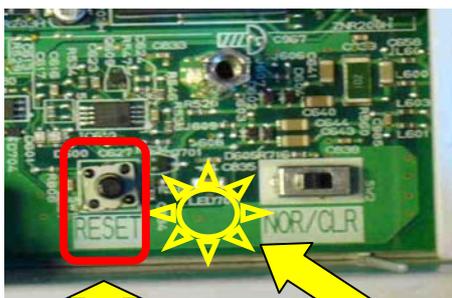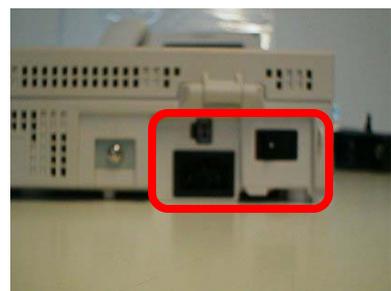


**6- Premere RESET**

**5-LED FLASH**

5 – Il Led di Funzionamento inizierà a Lampeggiare

6 – Premere il Tasto **RESET**




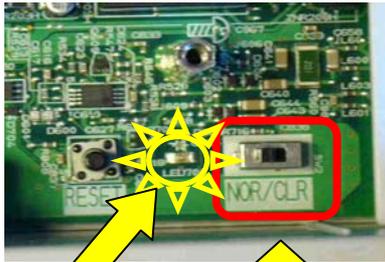

**7-LED  
FLASH**

**7 – Il LED di Funzionamento lampeggia**

**8 - posizionare l'interruttore su NORMAL**

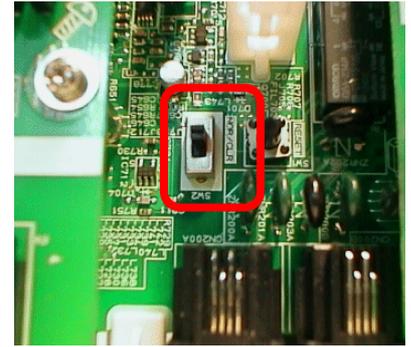

**8 -Posizionare Interruttore su NOR**



**9 - LED  
ACCESO**

**9 – LED di Funzionamento acceso  
FISSO.**

**TASTI DI PROGRAMMAZIONE SU APPARECCHIO KX-T7730**



**PROGRAM** – Ingresso in Programmazione  
**INTERCOM** - Segreta  
**CONF** – Indietro  
**FWD/DND** - Avanti  
**AUTO ANS** - Selezione  
**AUTO DIAL /STORE** - Memorizzazione  
**TRASFER** – Cancella



**REDIAL** - Precedente ( PREV )  
**HOLD** – Esce dal Passo di programmazione in uso per inserire nuova programmazione.  
**SP-PHONE** – Successivo ( NEXT )

## 1 - IMPOSTAZIONE LINGUA ITALIANA

**IMPORTANTE : ESEGUIRE SEMPRE QUESTA PROGRAMMAZIONE PRIMA DI QUALSIASI ALTRA MANOVRA : I DATI DEL CENTRALINO SARANNO REINIZIALIZZATI CON LE NUOVE IMPOSTAZIONI !!**



DISPLAY di Default dopo reset CLEAR



1 -Entrare in programmazione con la seguente manovra :  
premere **PROGRAM**  
premere \* #  
Premere **1234**



2 -Inserire Codice di Programma  
**995**  
premere **NEXT ( VIVA VOCE SP-Phone)**




3 -Premere tasto **SELECT ( Auto ANS )**  
fino a visualizzare :  
**ITALIA**

4 -Premere tasto  
**STORE**  
Per confermare il dato inserito

Verrà effettuato un reset di Sistema per l'attivazione dei nuovi dati.

## 2 – PROCEDURE INGRESSO IN PROGRAMMAZIONE

Dall'apparecchio di sistema KX-T7730 collegato al jack 01 eseguire la seguente procedura:

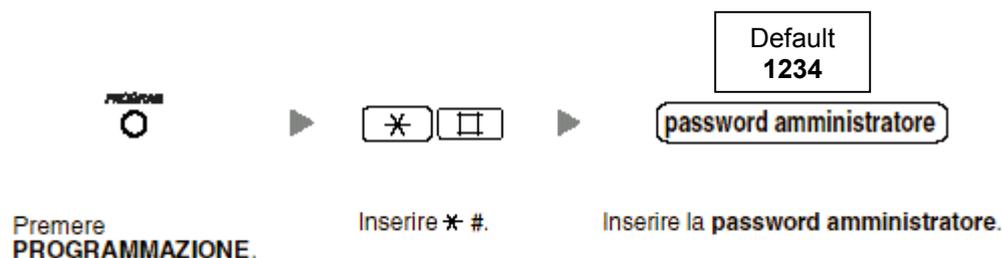

### 3 - ASSEGNAZIONE SUONERIE CHIAMATE ENTRANTI

Utilizzare i programmi indicati per assegnare la modalità di suoneria della linea nelle fasce orarie :

**414** = Tipo suoneria Giorno + Numero Linea + Opzione

**415** = Tipo Suoneria Notte + Numero Linea + Opzione

**416** = Tipo Suoneria Pranzo + Numero Linea + Opzione



1 -Inserire Codice di Programma e premere **NEXT ( VIVA VOCE)**

2 -Selezionare il numero di linea da programmare oppure l'opzione " \* " per operare su tutte le linee contemporaneamente

3 - Premere tasto **SELECT ( Auto ANS )** per selezionare l'opzione desiderata :

**Opzioni disponibili :**

**Normale** = La chiamata sarà gestita in DIL1:n dalle programmazioni 411 – 412 – 413

**DIL + interno** = La chiamata sarà indirizzata solamente all'interno indicato ( Inserire Valore )

**DISA + MSG** = La chiamata sarà indirizzata sulla DISA al messaggio indicato ( Inserire Valore)

**UCD** = La chiamata verrà indirizzata al gruppo UCD

**MODEM**= La Chiamata sarà indirizzata al modem interno integrato

**BV + Messaggio** = La chiamata sarà indirizzata alla casella vocale generale con il messaggio indicato

4 -Premere tasto

**STORE**

Per confermare il dato inserito

### 4 - ASSEGNAZIONE SUONERIE CHIAMATE ENTRANTI

Utilizzare i programmi indicati per assegnare l'abilitazione della suoneria per gli apparecchi telefonici nelle fasce orarie quando si è scelta opzione **NORMAL** nelle programmazioni 414-415-416

Premere **HOLD** per inserire nuovi codici di programmazione.

**408** = Abilitazione suoneria Giorno

**409** = Abilitazione suoneria Notte

**410** = Abilitazione suoneria Pranzo



1 -Inserire Codice di Programma premere **NEXT ( VIVA VOCE)**

2 -Selezionare il numero di linea da programmare oppure l'opzione " \* " per operare su tutte le linee

3-Assegnare per ogni Jack l'abilitazione alla suoneria premendo il tasto **SELECT (Auto ANS)**

4 -Premere tasto

**STORE (B)**

Per confermare il dato inserito

**CONFERMARE OGNI DATO INSERITO PRIMA DI PASSARE ALLA PORTA SUCCESSIVA**

### 5 - ASSEGNAZIONE SQUILLI RITARDATI

Utilizzare i programmi indicati per assegnare il ritardo squilli per gli apparecchi telefonici nelle fasce orarie quando si è scelta opzione **NORMAL** nelle programmazioni 414-415-416 e abilitato il servizio nelle programmazioni 408-409-410

**411** = Squilli Ritardati Giorno

**412** = Squilli Ritardati Notte

**413** = Squilli Ritardati Pranzo



**1** -Inserire Codice di Programma premere **NEXT ( VIVA VOCE)**

**2** -Selezionare il numero di linea da programmare oppure l'opzione " \* " per operare su tutte le linee

**3**-Assegnare per ogni Jack il tempo di ritardo desiderato premendo il tasto **SELECT (Auto ANS )**

**4** -Premere tasto **STORE (B)**  
Per confermare il dato inserito

**CONFERMARE OGNI DATO INSERITO PRIMA DI PASSARE ALLA PORTA SUCCESSIVA**

### 6 - ASSEGNAZIONE LINEE USCENTI

Utilizzare i programmi indicati per assegnare le linee uscenti agli apparecchi nelle fasce orarie :

**405** = Linee Uscenti Giorno

**406** = Linee Uscenti Notte

**407** = Linee Uscenti Pranzo



**1** -Inserire Codice di Programma premere **NEXT ( VIVA VOCE)**

**2** -Selezionare il numero di linea da programmare oppure l'opzione " \* " per operare su tutte le linee

**3**-Assegnare per ogni l'abilitazione all'impegno premendo il tasto **SELECT (Auto ANS )**

**4** -Premere tasto **STORE (B)**  
Per confermare il dato inserito

**CONFERMARE OGNI DATO INSERITO PRIMA DI PASSARE ALLA PORTA SUCCESSIVA**

### 7 - ATTIVAZIONE RICONOSCIMENTO FAX

Utilizzare i programmi indicati per attivare il servizio riconoscimento FAX e l'interno FAX

NOTA: la linea deve essere indirizzata al Servizio DISA (pag.5 prog. [414-416]), per dettagli vedi info 002

**503** = Riconoscimento FAX



**1** -Inserire Codice di Programma  
premere **NEXT ( VIVA VOCE)**



**2**- Inserire il jack al quale è collegato il fax e  
Premere **STORE (B)**  
Per confermare il dato inserito

### 8 - ATTIVAZIONE CALLER ID BCA

Utilizzare i programmi indicati per attivare la trasmissione dell'informazione CALLER ID sugli Interni BCA  
**628** + Inserire jack (\*) per tutti.



**1** -Inserire Codice di Programma  
premere **NEXT ( VIVA VOCE)**



**2**- Inserire il jack che si desidera abilitare ,  
oppure \* per tutti  
**3**- Selezionare l'opzione desiderata con il  
tasto **SELECT ( Auto ANS )**  
**4**-Premere tasto **STORE (B)**  
Per confermare il dato inserito

### 9 - ATTIVAZIONE CALLER ID URBANO

Utilizzare i programmi indicati per attivare la ricezione dell'informazione CALLER ID sulle linee Urbane  
900 + numero linea (\*) per tutti

NB :questa programmazione necessita dell'installazione della scheda aggiuntiva KX-TE82493 (per dettagli vedere circolare TES/TEA 005)



**1** -Inserire Codice di Programma  
premere **NEXT ( VIVA VOCE)**



**2**- Inserire l'urbana che si desidera abilitare , oppure \*  
per tutte.  
**3**- Selezionare l'opzione desiderata con il tasto  
**SELECT ( Auto ANS )**  
**4**-Premere tasto **STORE (B)**  
Per confermare il dato inserito

**10 - ATTIVAZIONE MUSICA ESTERNA**

Utilizzare i programmi indicati per modificare la sorgente musicale del centralino  
 111 = sorgente di musica desiderata :  
 INTERNA – ESTERNA \_\_ TONO





1 -Inserire Codice di Programma  
 premere **NEXT ( VIVA VOCE)**

2- Selezionare l'opzione desiderata con il  
 tasto **SELECT ( Auto ANS )**  
 3-Premere tasto **STORE (B)**  
 Per confermare il dato inserito

**11 -PROGRAMMAZIONE NUMERI BREVI DI SISTEMA**

Utilizzare il programma indicato per modificare la programmazione dei numeri abbreviati,  
 anteporre al numero il prefisso di impegno per la linea esterna.

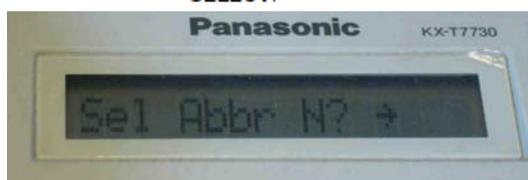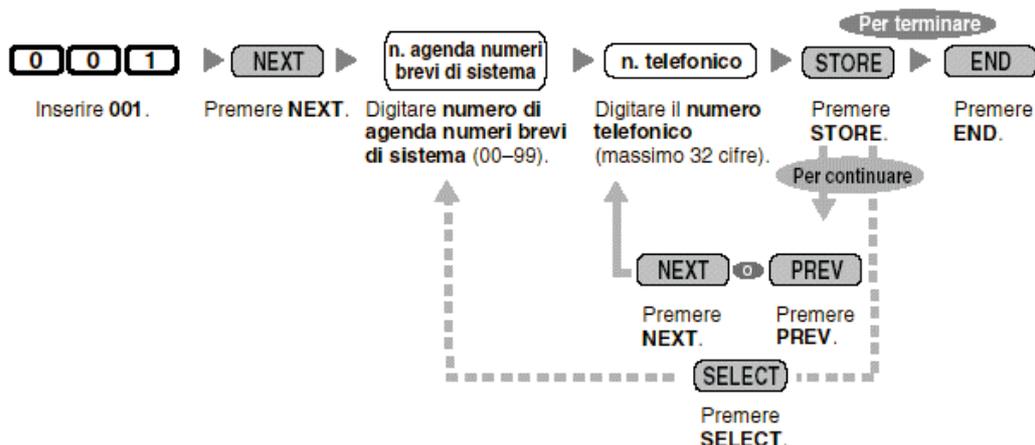

1 -Inserire Codice di Programma  
 premere **NEXT ( VIVA VOCE)**

2 -Inserire Locazione di memoria




3 -Inserire il numero desiderato  
 anteponendo il prefisso di accesso  
 alla linea esterna " 0 "

4- Premere tasto **STORE (B)**  
 Per confermare il dato inserito

## 12 - PROGRAMMAZIONE TASTI APPARECCHIO

Utilizzare il programma indicato per modificare la configurazione dei tasti dell'apparecchio proprietario :

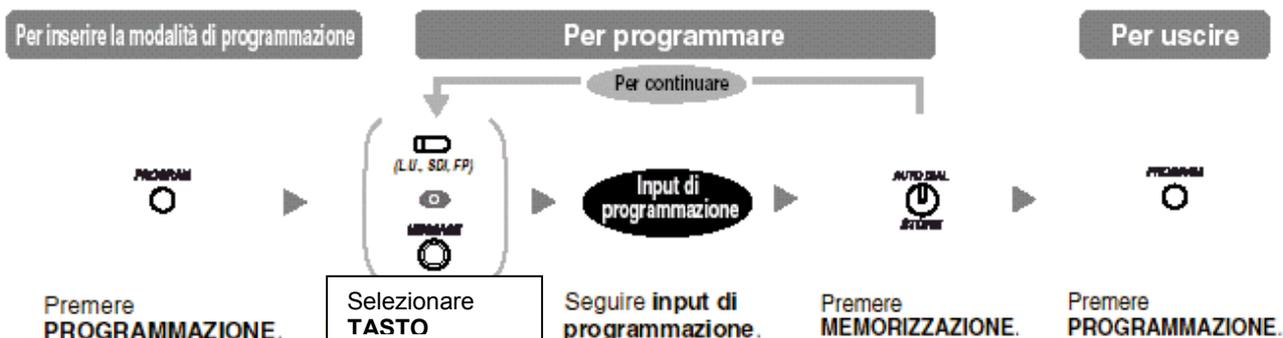

Input di programmazione :

**1 + interno** = tasto di chiamata diretta verso l'interno selezionato con visualizzazione di stato

**0 + Linea esterna** = Tasto di line esterna con visualizzazione stato

## 13 - REGISTRAZIONE MESSAGGIO DISA

Per registrare i messaggi DISA : (operazione possibile solo con telefono Digitale) operare come segue, per dettagli vedere circolare TES/TEA 002

Dall'apparecchio Operatore a riposo collegato al jack 01:



1 -Premere il Tasto **PROG + 9**



2 -Premere il Tasto **1**  
3- Selezionare il numero del Messaggio (**da 1 a 8**)



4- Iniziare la registrazione dopo il segnale acustico .  
5- Premere tasto **STORE (B)** per confermare la registrazione

## 14 - CANCELLAZIONE MESSAGGIO DISA



1 -Premere il Tasto **PROG + 9**  
2 -Premere il Tasto **0**



3- Selezionare il numero del Messaggio  
4-Premere tasto **STORE (B)** per confermare la cancellazione

**15 - RIASCOLTO MESSAGGIO DISA**

- 1 -Premere il Tasto **PROG + 9**
- 2 -Premere il Tasto **2**



- 3- **Selezionare il numero del Messaggio**

**16 – REGOLAZIONE DATA E ORA**

- 1 -Premere il Tasto **PROG + 0**

- 2- Inserire i nuovi dati nel seguente ordine :

**ANNO** = ( 00 – 99 )  
**MESE** = ( 01 – 12 )  
**GIORNO** = ( 01 –31 )  
**GIORNO DELLA SETTIMANA** = 0 dom , 1 Lun , etc  
**ORA** = ( 01 –12 )  
**MINUTI** = ( 00 – 59 )  
**AM /PM** = 0/1

- 3-Premere tasto **STORE** per confermare

NB: Panasonic Italia SpA si riserva il diritto di modificare il contenuto del presente documento senza alcun preavviso.